


ADHESIVE LAID JOINTS

PROFILI KOJI SE POSTAVLJAJU NA LJEPILO su serija spojnih profila od koekstrudirane vinilne smole, sa krilcima i okomitim podupiračima izrađenim od krute sintetičke vinilne smole, s elastičnim središnjim dijelom od fleksibilne sintetičke vinilne smole. Profili koji se postavljaju u ljepilo moraju se postaviti najmanje 0,5-1 mm ispod razine poda (obično keramičkog), a nikada iznad iste. Pogodan za pješački promet, apsorbiraju tlačne i klizne stresove. Preporuča se postavljanje u prostore od 16 do najviše 30 m², kao i postavljanje profila koji odgovaraju spojevima izvedenim na podlozi.


ADHESIVE LAID JOINTS

Materijal:
PVC


Dužina: 250 cm
Debljina: 9, 11, 13 i 15 mm




C 515 GS
C 515 GL



C 517 GS
C 517 GL




C 516 GS
C 516 GL



C 518 GS
C 518 GL



Način postavljanja

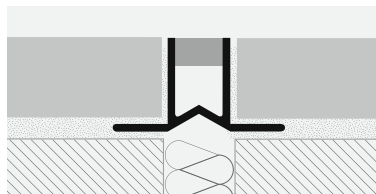

Boje*

GS	GL
TAMNO SIVA	SVIJETLO SIVA

1: Izaberite površinsku finituru. 2: Nanesite ljepilo na mjesto na koje se postavlja profil. 3: Položite i poravnajte profil, koji ste presjekli po potrebnj dužini. 4: Postavite pločice/keramiku ili namažite smolom poravnajući na način da gornji dio profila perfektno zatvara.


MORTAR LAID JOINTS

PROFILI KOJI SE POSTAVLJAJU U MORT su serija spojnih profila od koekstrudirane vinilne smole, sa krilcima i okomitim podupiračima izrađenim od krute sintetičke vinilne smole, s elastičnim središnjim dijelom od fleksibilne sintetičke vinilne smole. Profili koji se postavljaju u mort moraju se postaviti najmanje 0,5-1 mm ispod razine keramičkog-mramornog-granitnog poda, a nikada iznad. Pogodan za pješački promet, apsorbiraju tlačne i klizne stresove. Preporuča se postavljanje u prostore od 16 do najviše 30 m², kao i postavljanje profila koji odgovaraju spojevima izvedenim na podlozi. Raspoloživi u raznim bojama i visinama.


MORTAR LAID JOINTS

Materijal:
PVC


Dužina: 250 cm
Debljina: 45 mm



C 513 GS

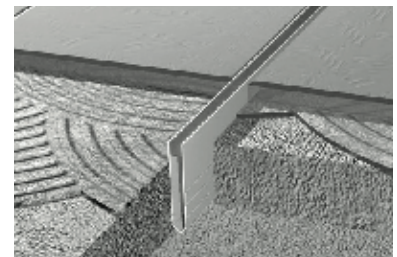

Način postavljanja

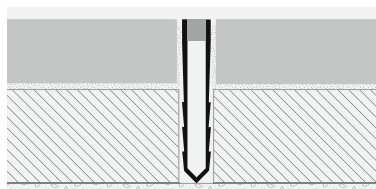

Boje*

GS
TAMNO SIVA

1: Izaberite površinsku finituru. 2: Nanesite ljepilo na mjesto na koje se postavlja profil. 3: Položite i poravnajte profil, koji ste presjekli po potrebnj dužini. 4: Postavite pločice/keramiku ili namažite smolom poravnajući na način da gornji dio profila perfektno zatvara.

* Za točan prikaz boja zatražite uzorke