


PROCANAL

PROCANAL je serija ukrasnih profila koji su idealni za jednostavno kreiranje kromatskih efekata na oblogama od keramičkih pločica/mramora/mozaika. PROCANAL zahvaljujući svom dizajnu, obliku i debljini, postavlja se s istom vrstom ljepila bilo da se trebaju stvoriti vodoravne ili okomite linije, bilo da se postavlja na pod ili na zid i bez obzira na debljinu obloge. Postoji u različitim finiturama i širinama od eloksiranog i kromiranog aluminija ili inoxa. Savjetuje se uporaba sa istim kromatskim bazama koje imaju i PROJOLLY, PROTERMINAL, PROJOLLY SQUARE. Varijantu eloksiranog aluminija moguće je koristiti i na podnim oblogama kao razdjelni profil.


PROCANAL

Materijal:
ALUMINIJ

Dužina: 270 cm (srebro mat)
Dužina: 200 cm (krom sjaj)

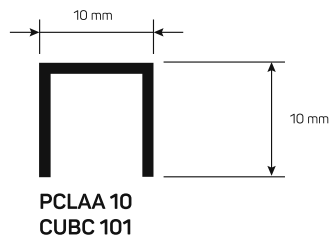

Način postavljanja

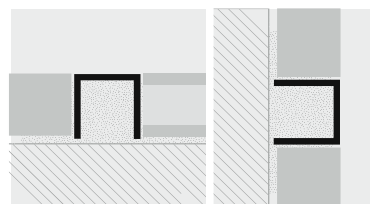

Boje*

AA	BC
SREBRO MAT	KROM SJAJ

1: Izaberite površinsku finituru. 2: Nanesite ljepilo na mjesto na koje se postavlja profil. 3: Položite i poravnajte profil, koji ste presjekli po potrebnoj dužini. 4: Postavite pločice/keramiku ili namažite smolom poravnajući na način da gornji dio profila perfektno zatvara.



PROFINLIST

PROFINLIST je dekorativni profil kreiran za stvaranje kromatskih efekata na zidovima obloženim keramikom. Dizajnirana je sa perforiranom bazom koja se postavlja „ispod pločice“ i pravim kutovima kako bi se mogla kombinirati s oblogama od porculanske keramike (fajanse). Može se koristiti i za razdvajanje dva ista i/ili različita poda ili za izvođenje završnog brida stepenica. Postavlja se pomoću istog ljepila za keramiku i/ili mozaik. Postoji u različitim završnim obradama aluminija. Savjetujemo kombiniranje sa istim kromatskim osnovama profila iz serija PROJOLLY, PROTERMINAL, PROJOLLY SQUARE.


PROFINLIST 20

Materijal:
ALUMINIJ

Dužina: 270 cm

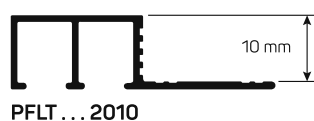

Način postavljanja

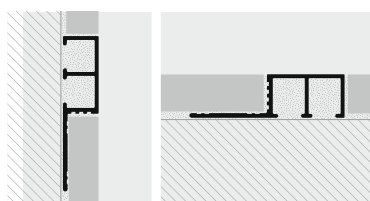

Boje*

PS	AA
BAKAR BRUŠENI	SREBRO MAT
TS	BT
TITAN BRUŠENI	TITAN SJAJ
AR	BR
BAKAR MAT	BAKAR SJAJ

1: Izaberite željenu završnu obradu "PROFINLIST 20" koji po visini odgovara debljini obloge. 2: Nanesite ljepilo na površinu gdje ćete postaviti profil. 3: Položite i poravnajte profil, odrezan na potrebnu dužinu, utiskujući perforirano krilce u ljepilo. 4: Postavite pločice/keramiku ili nanesite smolu na način da ih poredate tako da gornji rub profila "prianja".

* Za točan prikaz boja zatražite uzorke